


SPEZIAL WINKELRAHMEN 25

Edelstahl

Für alle Top Clean Eingangsmatten wird eine Verlegung im SPEZIAL Winkelrahmen empfohlen. Dies gewährleistet einen exakten Sitz, und das Herausnehmen der Matte zur Reinigung wird erleichtert. Rahmen, Eckverbinder und auch die Schrauben bestehen aus gleichem Material – hochwertigem Edelstahl. Eine Korrosion wird dadurch wirkungsvoll verhindert. Die Rahmen sind auf Gehrung gesägt und zur Verschraubung vorbereitet.

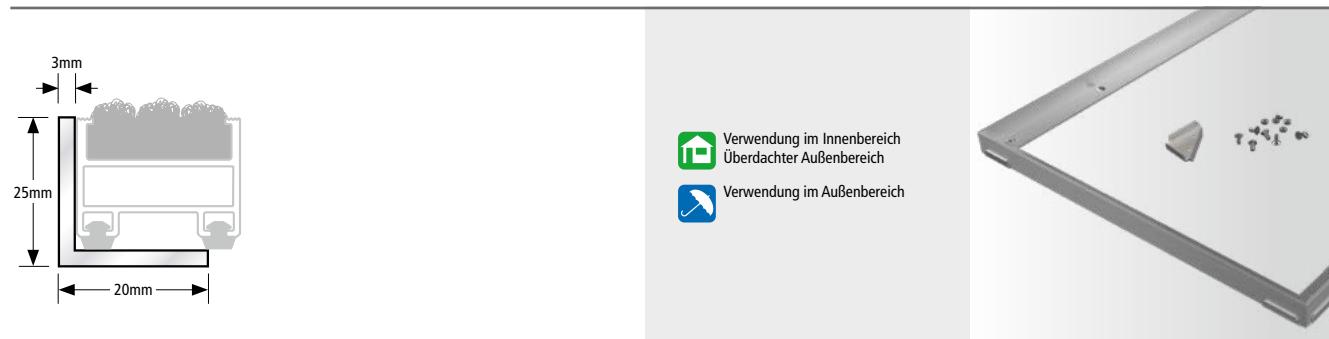

1 Zone 1: Grobschmutzaufnahmezone

2 Zone 2: Zwischenzone für stark
frequentierte Eingangsbereiche

3 Zone 3: Feinschmutz- und
Feuchtigkeitsaufnahmezone

TECHNISCHE DATEN

Material	Winkelprofil aus kaltgewalztem Edelstahl (mit arrondierten Kanten)
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 22 mm
Abmessung	25 x 20 x 3 mm
Gewicht/m	1,1 kg



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker
(Lieferung ohne Montage)



Winkelverbinder und Maueranker werden lose beigelegt



Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfen bei Rahmen über
2 m Seitenlänge



Einbau leicht gemacht!


Sehen Sie sich dazu unsere 2-minütige Animation an.
Klicken Sie auf diesen Link: www.fuma.com/services/fuma-tv
oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.

Zusätzlich finden Sie auf der nächsten Seite
Einbauhinweise für Winkelrahmen.

SPEZIAL WINKELRAHMEN

Hinweise und Anleitung zum Einbau

- Bitte achten Sie darauf, dass der Winkelrahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glatstrich abschließt (siehe Abbildung). Um ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten zu erreichen, muss der Estrich/Glatstrich absolut plan sein. Unebenheiten bitte unbedingt ausbessern! Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!
- Auf Gehrung gesägte Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten SPEZIAL-Winkelverbinder. Zur Erleichterung des Einbaus werden bei Winkelschienen über 120 cm in regelmäßigen Abstand Maueranker platziert.
- ACHTUNG: Bei größeren Winkelrahmen ab 2 m Seitenlänge werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert. Diese sollten beim Einbau des Rahmens entsprechend der beiliegenden Skizze im Rahmen befestigt werden. Die roten Winkelprofile stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glatstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. Nach dem Einbau des Rahmens müssen die Einbauhilfen entfernt werden.
- Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen haben Sie die Gewähr, dass die Matte in den Rahmen passt. Bitte beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand („Einlegeluft“) von nur 2 mm besteht. Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.

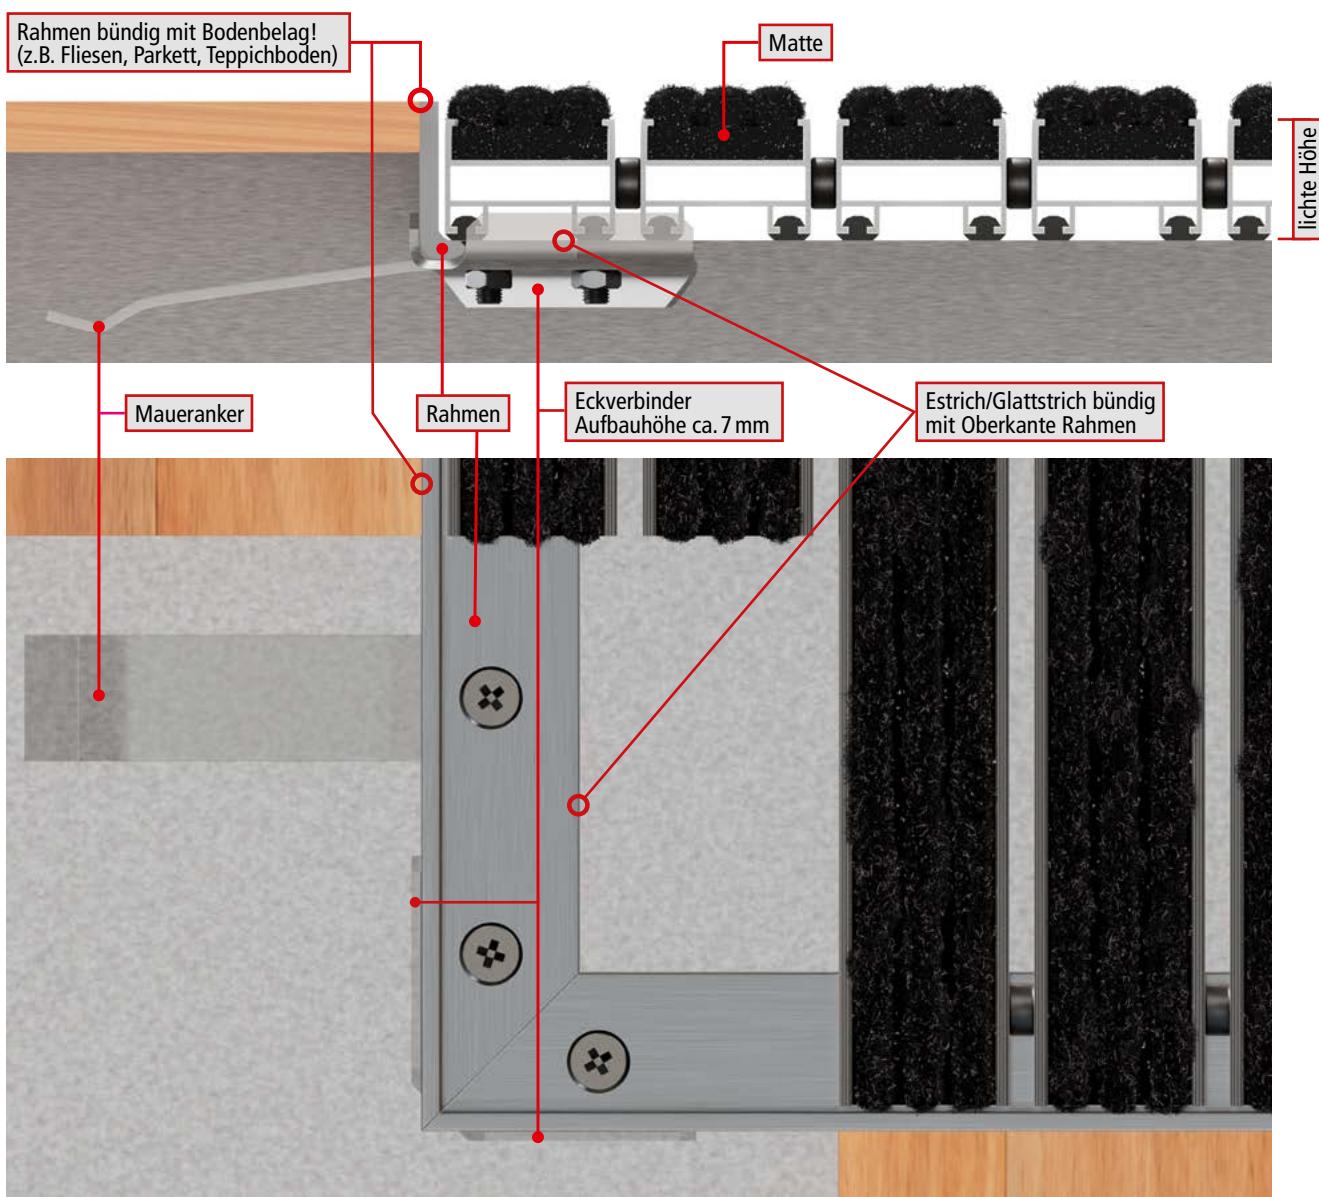

Einbau leicht gemacht – QR-Code auf der ersten Seite scannen und Animation (2 min) ansehen!
Oder auf unserer Website www.fuma.com/services/fuma-tv